

### Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,


vielen Dank für den Kauf dieses praktischen Speicheradapters für Ihr Smartphone. Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung und befolgen Sie die Hinweise und Tipps, damit Sie Ihren neuen Speicheradapter optimal nutzen können.

### Lieferumfang

- Speicheradapter
- Handbuch

### Produktdetails

1. Micro-USB-Anschluss
2. LED
3. USB-Anschluss
4. microSD-Karten-Slot
5. SD-Karten-Slot
6. Mikro-USB-Anschluss

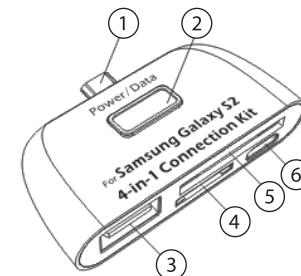

### Hinweis vor der Verwendung

Es kann immer nur auf ein Speichermedium zugegriffen werden. Achten Sie deshalb darauf, dass sich immer nur ein Datenträger im Speicheradapter befindet. Alle Ordner-Angaben beziehen sich auf das Samsung Galaxy S3. Es kann sein, dass die Ordner unter „eigene Dateien“ andere Namen bei anderen Modellen haben.

### Verwendung mit einem USB-Stick

- Verbinden Sie wie auf dem unteren Bild abgebildet den Speicheradapter mit Ihrem Handy.
- Auf dem Handy wird eine Meldung zurückgeben, dass ein Kabel angeschlossen wurde. Die LED des Speicheradapters leuchtet grün auf.
- Stecken Sie als nächstes den USB-Stick in den Adapter.
- Suchen Sie anschließend unter „Eigene Dateien“ nach „UsbDriveA“. In diesem Ordner befindet sich der Inhalt des USB-Sticks.

### Verwendung mit einer microSD-Karte

- Verbinden den Speicheradapter mit Ihrem Smartphone.
- Auf dem Handy wird eine Meldung angezeigt, dass ein Kabel angeschlossen wurde. Die LED des Speicheradapters leuchtet grün auf.


- Stecken Sie als nächstes die microSD-Karte mit den goldenen Kontakten nach oben in den microSD-Slot. Die LED des Speicheradapters leuchtet rot auf. Wenden Sie dabei keine Gewalt an. Es ist normal, dass die microSD-Karte nicht vollständig im Slot verschwindet.
- Suchen Sie anschließend unter „Eigene Dateien“ nach „UsbDriveA“. In diesem Ordner befindet sich der Inhalt Ihrer microSD-Karte.

### Verwendung mit einer SD-Karte

- Verbinden Sie den Speicheradapter mit Ihrem Smartphone.
- Auf dem Handy wird eine Meldung angezeigt, dass ein Kabel angeschlossen wurde. Die LED des Speicheradapters leuchtet grün auf.
- Stecken Sie als nächstes die SD-Karte mit den goldenen Kontakten nach unten in den SD-Slot. Die LED des Speicheradapters leuchtet rot auf. Wenden Sie dabei keine Gewalt an. Es ist normal, dass die SD-Karte nicht vollständig im Slot verschwindet.
- Suchen Sie anschließend unter „Eigene Dateien“ nach „UsbDriveA“. In diesem Ordner befindet sich der Inhalt Ihrer SD-Karte.

### Verwendung mit einer USB-Festplatte

- Verbinden Sie den Speicheradapter mit Ihrem Smartphone.
- Auf dem Handy wird eine Meldung angezeigt, dass ein Kabel angeschlossen wurde. Die LED des Speicheradapters leuchtet grün auf.
- Da die Stromversorgung des Smartphones nicht ausreicht, müssen Sie ein Netzteil über den microUSB-Anschluss an den Speicheradapter anschließen, wenn Sie eine externe Festplatte anschließen möchten.
- Verbinden Sie als nächstes die USB-Festplatte mit dem Speicheradapter wie im unteren Bild dargestellt.

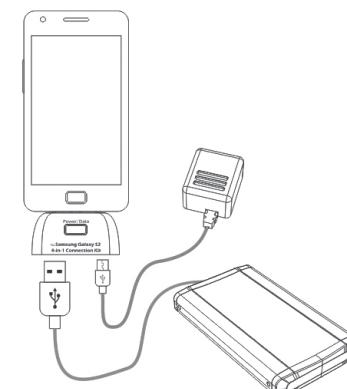

### Sicherheitshinweise

- Diese Bedienungsanleitung dient dazu, Sie mit der Funktionsweise dieses Produktes vertraut zu machen. Bewahren Sie diese Anleitung daher stets gut auf, damit Sie jederzeit darauf zugreifen können.
- Ein Umbauen oder Verändern des Produktes beeinträchtigt die Produktsicherheit. Achtung Verletzungsgefahr!
- Öffnen Sie das Produkt niemals eigenmächtig. Führen Sie Reparaturen nie selbst aus!
- Behandeln Sie das Produkt sorgfältig. Es kann durch Stöße, Schläge oder Fall aus bereits geringer Höhe beschädigt werden.
- Halten Sie das Produkt fern von extremer Feuchtigkeit und Hitze.
- Tauchen Sie das Produkt niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten.
- Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten!

### Wichtige Hinweise zur Entsorgung

Dieses Elektrogerät gehört NICHT in den Hausmüll. Für die fachgerechte Entsorgung wenden Sie sich bitte an die öffentlichen Sammelstellen in Ihrer Gemeinde.

Einzelheiten zum Standort einer solchen Sammelstelle und über ggf. vorhandene Mengenbeschränkungen pro Tag/ Monat/ Jahr sowie über anfallende Kosten bei Abholung entnehmen Sie bitte den Informationen der jeweiligen Gemeinde.



**Chère cliente, cher client,**


Nous vous remercions d'avoir choisi cet article. Afin d'utiliser au mieux votre nouveau produit, veuillez lire attentivement ce mode d'emploi et respecter les consignes et astuces suivantes.

**Contenu**

- Adaptateur de stockage 4 en 1
- Mode d'emploi

**Description du produit**

1. Port micro-USB
2. LED
3. Port USB
4. Fente pour carte MicroSD
5. Fente pour carte SD
6. Port micro-USB

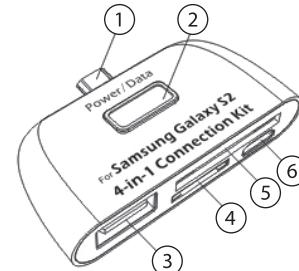**Consignes préalables à la première utilisation**

Vous pouvez accéder à un seul support de stockage à la fois. Veuillez donc à ce qu'il n'y ait qu'un support de données à la fois dans l'adaptateur de stockage. Toutes les indications de dossiers se rapportent au Samsung Galaxy S3. Il se peut que les dossiers sous « Mes documents » portent d'autres noms suivant les modèles.

**Utilisation avec une clé USB**

- Connectez l'adaptateur de stockage et votre mobile comme sur l'image ci-dessous.
- Votre mobile affiche un message signalant le branchement d'un câble. La LED de l'adaptateur de stockage brille en vert.
- Branchez ensuite la clé USB dans l'adaptateur.
- Puis, cherchez « UsbDriveA » sous « Mes documents ». Le contenu de la clé USB se trouve dans ce dossier.

**Utilisation avec une carte MicroSD**


- Connecter l'adaptateur de stockage et votre Smartphone.
- Votre mobile affiche un message signalant le branchement d'un câble. La LED de l'adaptateur de stockage brille en vert.
- Insérez ensuite la carte MicroSD, contacts dorés vers le haut, dans la fente MicroSD. La LED de l'adaptateur de stockage brille en rouge. Ne forcez pas. Il est normal que la carte MicroSD ne rentre pas complètement dans la fente.
- Puis, cherchez « UsbDriveA » sous « Mes documents ». Le contenu de la carte MicroSD se trouve dans ce dossier.

**Utilisation avec une carte SD**

- Connectez l'adaptateur de stockage et votre Smartphone.
- Votre mobile affiche un message signalant le branchement d'un câble. La LED de l'adaptateur de stockage brille en vert.
- Insérez ensuite la carte SD, contacts dorés vers le haut, dans la fente SD. La LED de l'adaptateur de stockage brille en rouge. Ne forcez pas. Il est normal que la carte SD ne rentre pas complètement dans la fente.
- Puis, cherchez « UsbDriveA » sous « Mes documents ». Le contenu de la carte SD se trouve dans ce dossier.

**Utilisation avec un disque dur USB**

- Connectez l'adaptateur de stockage et votre mobile comme sur l'image ci-dessous.
- Votre mobile affiche un message signalant le branchement d'un câble. La LED de l'adaptateur de stockage brille en vert.
- L'alimentation électrique de votre Smartphone n'étant pas suffisante, vous devez brancher un adaptateur secteur à l'adaptateur de stockage pour pouvoir connecter un disque dur externe.
- Connectez ensuite l'adaptateur de stockage et le disque dur USB comme sur l'image ci-dessous.

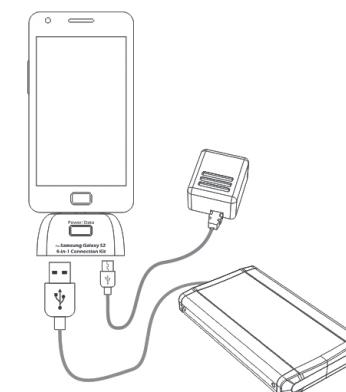**Consignes de sécurité**

- Ce mode d'emploi vous permet de vous familiariser avec le fonctionnement du produit. Conservez-le afin de pouvoir le consulter en cas de besoin.
- Pour connaître les conditions de garantie, veuillez contacter votre revendeur. Veuillez également tenir compte des conditions générales de vente !
- Veuillez à utiliser le produit uniquement comme indiqué dans la notice. Une mauvaise utilisation peut endommager le produit ou son environnement.
- Le démontage ou la modification du produit affecte sa sécurité. Attention, risque de blessure !
- Ne démontez pas l'appareil, sous peine de perdre toute garantie. Ne tentez jamais de réparer vous-même le produit !
- Manipulez le produit avec précaution. Un coup, un choc, ou une chute, même de faible hauteur, peuvent l'endommager.
- Maintenez ce produit à l'écart de températures extrêmes et de l'humidité.
- Ne plongez jamais le produit dans l'eau ni dans aucun autre liquide.
- Le fabricant décline toute responsabilité en cas de dégâts ou dommages (physiques ou moraux) dus à une mauvaise utilisation. Sous réserve de modification et d'erreur !

**Conseils importants concernant le recyclage**

Cet appareil électronique ne doit PAS être jeté dans la poubelle de déchets ménagers. Pour l'enlèvement approprié des déchets, veuillez vous adresser aux points de ramassage publics de votre municipalité.

Les détails concernant l'emplacement d'un tel point de ramassage et des éventuelles restrictions de quantité existantes par jour/mois/année, ainsi que sur des frais éventuels de collecte, sont disponibles dans votre municipalité.

