

Chère cliente, cher client,

Nous vous remercions d'avoir choisi cette mini-oreillette. Téléphonez en gardant les mains libres. Afin d'utiliser au mieux votre nouveau produit, veuillez lire attentivement ce mode d'emploi et respecter les consignes et astuces suivantes.

Contenu

- Mini-oreillette
- Pile bouton V337 / 1,55 V
- Mode d'emploi


Accessoires :

La boucle à induction pour oreillette est disponible sur le site <https://www.pearl.fr/> sous la référence HZ2120.

Caractéristiques techniques

Alimentation	Pile bouton V337 / 1,55 V
Matériaux	Plastique
Plage de fréquences	300 – 4000 Hz
Facteur perturbateur	< 2 %
Distance de réception (distance entre la boucle d'induction et la mini-oreillette)	< 25 cm
Dimensions	13 x 7 x 7 mm

Description du produit

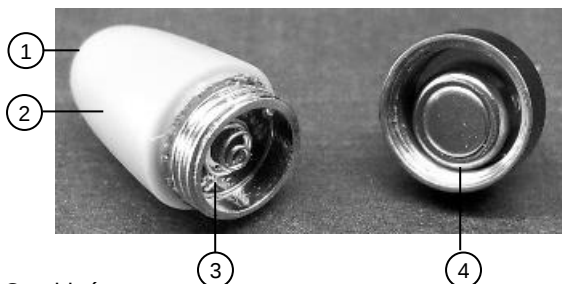

1. Combiné
2. Mini-oreillette
3. Compartiment à piles
4. Cache du compartiment à pile (pile bouton incluse)

Utilisation

1. Insérez la pile comme décrit sur l'image. Veillez à respecter la polarité. Refermez le cache du compartiment à piles en le revissant sur la mini-oreillette.
2. Nettoyez soigneusement votre conduit auditif avant d'insérer la mini-oreillette.



NOTE :

Pour utiliser la mini-oreillette, veuillez vous reporter au mode d'emploi de la boucle à induction (HZ2120) et suivre les instructions et les conseils qui y figurent.

Consignes de sécurité

- Ce mode d'emploi vous permet de vous familiariser avec le fonctionnement du produit. Conservez précieusement ce mode d'emploi afin de pouvoir le consulter en cas de besoin.
- Pour connaître les conditions de garantie, veuillez contacter votre revendeur. Veuillez également tenir compte des conditions générales de vente !
- Veillez à utiliser le produit uniquement comme indiqué dans la notice. Une mauvaise utilisation peut endommager le produit ou son environnement.
- Le démontage ou la modification du produit affecte sa sécurité. Attention : risque de blessures !
- Toute modification ou réparation de l'appareil ou de ses accessoires doit être effectuée exclusivement par le fabricant ou par un spécialiste dûment autorisé.
- Manipulez le produit avec précaution. Un coup, un choc, ou une chute, même de faible hauteur, peut l'endommager.
- N'exposez pas le produit à l'humidité ni à une chaleur extrême.
- Ne plongez jamais l'appareil dans l'eau ni dans aucun autre liquide.
- Conservez le produit hors de la portée et de la vue des enfants !
- Aucune garantie ne pourra être appliquée en cas de mauvaise utilisation.
- Le fabricant décline toute responsabilité en cas de dégâts matériels ou dommages (physiques ou moraux) dus à une mauvaise utilisation et/ou au non-respect des consignes de sécurité.
- Sous réserve de modification et d'erreur !

Consignes importantes pour le traitement des déchets

Cet appareil électronique ne doit PAS être jeté dans la poubelle de déchets ménagers. Pour l'enlèvement approprié des déchets, veuillez vous adresser aux points de ramassage publics de votre municipalité.

Les détails concernant l'emplacement d'un tel point de ramassage et des éventuelles restrictions de quantité existantes par jour/mois/année, ainsi que sur des frais éventuels de collecte, sont disponibles dans votre municipalité.

Déclaration de conformité

La société PEARL.GmbH déclare ce produit HZ-2121 conforme aux directives actuelles suivantes du Parlement Européen : 2011/65/UE, relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques, et 2014/53/UE, concernant la mise à disposition sur le marché d'équipements radioélectriques.

Kurtasz, A.

Service Qualité
Dipl. Ing. (FH) Andreas Kurtasz

La déclaration de conformité complète du produit est disponible en téléchargement à l'adresse <https://www.pearl.fr/support/notices> ou sur simple demande par courriel à qualite@pearl.fr.