

Chère cliente, cher client,



Nous vous remercions pour le choix de cette station d'accueil avec réveil mécanique : un gadget amusant qui vous sort du sommeil comme le réveil classique de votre enfance. Afin d'utiliser au mieux votre nouveau produit, veuillez lire attentivement ce mode d'emploi et respecter les consignes et astuces suivantes.

Contenu

- Station d'accueil avec réveil
- Câble Micro-USB avec enrouleur
- Mode d'emploi

Accessoires requis non fournis : application iBellClock, disponible sur l'App Store.

Description du produit

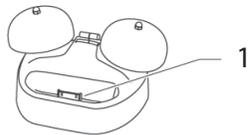

1. Connecteur pour iPhone
2. Interrupteur Marche/Arrêt
3. Port Micro-USB



NOTE : Avant l'utilisation, téléchargez sur votre téléphone l'application iBellClock, disponible gratuitement sur l'App Store.

Utilisation



Écran d'accueil :

Appuyez sur **Home**. Lorsque vous avez réglé une heure de réveil, celle-ci est indiquée sur le cadran par une aiguille rouge. Pour tester la sonnerie du réveil, appuyez sur le symbole de la cloche et maintenez-le appuyé.



Écran de l'alarme :

Lorsque le réveil sonne, le symbole de la cloche devient rouge. Vous pouvez alors choisir entre **Snooze** et **OK**. Appuyez sur **OK** pour arrêter la sonnerie. Si vous appuyez sur **SNOOZE**, le signal d'alarme retentit à nouveau 20 secondes plus tard.



Écran du minuteur :

Réglez le minuteur en faisant défiler les chiffres. Appuyez sur **Start** pour activer le minuteur. Le décompte de l'heure va alors jusqu'à 0. Appuyez sur **Pause** pour interrompre le minuteur. Pour relancer le minuteur, appuyez sur **Start**. Appuyez sur **Cancel** pour arrêter le minuteur.



Réglages de l'alarme

Appuyez sur **Alarm** pour accéder au menu de réglage de votre réveil. Appuyez d'abord sur "+" en haut à droite, pour régler l'heure du réveil. Appuyez ensuite sur "Edit" en haut à gauche, pour modifier ou annuler l'heure choisie pour le réveil.



Une fois dans le menu de réglage du réveil, vous pouvez régler l'heure de réveil de votre choix en faisant défiler les chiffres de la roulette digitale.

Les autres réglages sont :

Repeat	Définissez quel jour de la semaine l'alarme doit sonner.
Snooze	Activez ou désactivez la fonction "Sommeil".
Label	Définissez ici le nom de l'alarme.

Utilisation de l'alarme ou du minuteur

1. Lancez l'application sur votre iPhone.
2. Réglez le réveil ou le minuteur.
3. Placez l'interrupteur Marche/Arrêt situé à l'arrière de l'appareil sur la position "ON". Installez alors votre iPhone sur le connecteur pour iPhone.
4. Le signal de l'alarme sonne à l'heure définie ou après que le temps programmé pour le minuteur soit écoulé.

Signal des appels entrants

Lorsque votre iPhone est connecté à l'appareil, l'appareil sonne automatiquement en plus de votre téléphone lorsque vous recevez un appel ou un SMS. Pour que seul l'appareil sonne, vous pouvez placer votre iPhone en mode Muet.

Utilisation comme chargeur

1. Installez votre iPhone sur le connecteur pour iPhone.
2. Connectez le câble USB au port Micro-USB de la station d'accueil. Branchez l'autre extrémité du câble USB à votre ordinateur.



NOTE : L'appareil ne supporte pas la fonction Synchronisation.

Caractéristiques techniques

Tension d'entrée	5 V / 500 mAh / AC
Tension de sortie	5 V / 500 mAh / DC
Interface	Micro-USB
Compatible avec :	iPhone 3GS, iPhone 4/4S, iOS Version 5.1 ou ultérieure
Température de fonctionnement	0 °C à 40 °C

Résolution des problèmes

Problème	Erreur possible	Solution possible
L'appareil ne peut pas être rechargé.	Votre iPhone n'a pas été installé correctement sur le connecteur.	Installez votre iPhone correctement sur le connecteur pour iPhone.
	Le câble USB n'est pas branché correctement.	Connectez correctement le câble USB avec l'ordinateur et la station d'accueil.
L'appareil n'émet pas de signal d'alarme.	L'interrupteur Marche/Arrêt est peut-être sur la position "OFF".	Placez l'interrupteur Marche/Arrêt sur "ON".
	Votre iPhone n'a pas été installé correctement sur le connecteur.	Installez votre iPhone correctement sur le connecteur pour iPhone. Connectez votre iPhone correctement à l'ordinateur et à l'appareil.

Consignes de sécurité

- Ce mode d'emploi vous permet de vous familiariser avec le fonctionnement du produit. Conservez-le afin de pouvoir le consulter en cas de besoin.
- Pour connaître les conditions de garantie, veuillez contacter votre revendeur. Veuillez également tenir compte des conditions générales de vente !
- Veillez à utiliser le produit uniquement comme indiqué dans la notice. Une mauvaise utilisation peut endommager le produit ou son environnement.
- Le démontage ou la modification du produit affecte sa sécurité. Attention, risque de blessure !
- Ne démontez pas l'appareil, sous peine de perdre toute garantie. Ne tentez jamais de réparer vous-même le produit !
- Manipulez le produit avec précaution. Un coup, un choc, ou une chute, même de faible hauteur, peut l'endommager.
- N'exposez pas le produit à l'humidité ni à une chaleur extrême.
- Ne plongez jamais le produit dans l'eau ni dans aucun autre liquide.
- Ce produit n'est pas un jouet. Conservez-le hors de la portée des enfants. Surveillez les enfants pour vous assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.
- Cet appareil n'est pas conçu pour être utilisé par des personnes (y compris les enfants) dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites, ou des personnes dénuées d'expérience ou de connaissance, sauf si elles ont pu bénéficier, par l'intermédiaire d'une personne responsable de leur sécurité, d'une surveillance ou d'instructions préalables concernant l'utilisation de l'appareil.
- Si le câble d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son service après-vente ou des personnes de qualification similaire afin d'éviter un

danger. N'utilisez pas l'appareil tant que la réparation n'a pas été effectuée.

- Aucune garantie ne pourra être appliquée en cas de mauvaise utilisation.
- Le fabricant décline toute responsabilité en cas de dégâts matériels ou dommages (physiques ou moraux) dus à une mauvaise utilisation et/ou au non-respect des consignes de sécurité.
- Sous réserve de modification et d'erreur !

Consignes importantes sur le traitement des déchets

Cet appareil électronique ne doit PAS être jeté dans la poubelle de déchets ménagers. Pour l'enlèvement approprié des déchets, veuillez vous adresser aux points de ramassage publics de votre municipalité.

Les détails concernant l'emplacement d'un tel point de ramassage et des éventuelles restrictions de quantité existantes par jour/mois/année, ainsi que sur des frais éventuels de collecte, sont disponibles dans votre municipalité.

Déclaration de conformité

La société PEARL.GmbH déclare ce produit, HZ2187, conforme à la directive actuelle du Parlement Européen 2011/65/UE, relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques.

PEARL.GmbH, PEARL-Str. 1-3, D-79426 Buggingen, Allemagne



Directeur Service Qualité
Dipl.-Ing. (FH) Andreas Kurtasz
18. 11. 2013