

Chère cliente, cher client,

Nous vous remercions pour le choix de ce kit de chargement universel. Rechargez tous les téléphones mobiles courants de différentes marques (LG, Nokia, Samsung, Sony), les iPod et iPhone ainsi que les appareils USB. Et le meilleur dans tout cela : vous n'êtes pas bloqué à un endroit. Car vous pouvez recharger vos appareils sur un ordinateur fixe, dans votre voiture ou sur une prise de courant 230 V.

Afin d'utiliser au mieux votre nouveau produit, veuillez lire attentivement ce mode d'emploi et respecter les consignes et astuces suivantes.

Mode d'emploi

- Sacoche de rangement
- 9 adaptateurs
- Chargeur secteur USB
- Chargeur allume-cigare 12 V
- Câble de connexion spiralé
- Mode d'emploi


Caractéristiques techniques

Chargeur secteur USB	100-230 V, 50 Hz
Alimentation allume-cigare	12 V
Câble de connexion spiralé	120 cm

Exemples de smartphones et téléphones portables compatibles

Apple	iPhone 2g, iPhone 3g, iPhone 3gs, iPhone 4, iPhone 5, tous les iPods (sauf Shuffle), iPad mini
Nokia	N73, N91, 1100, 3110, 3310, 6210, 6300, 6500, 8310, 8600, 9210
Sony Ericsson	C902, D750i, K750i, K770i, T303, W950i
HTC	Touch, MDA, XDA
Blackberry	tous
Samsung	B130, G600, U800, U900, 1900, S5230, Galaxy, Galaxy Note
LG	KF-510, KG-800, KM-900, KU-990i

Description du produit

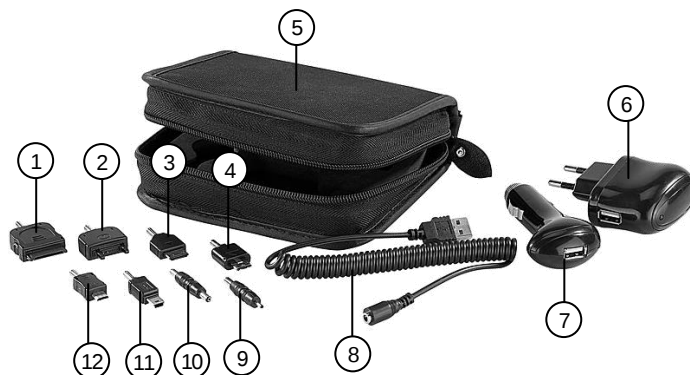

- | | |
|----------------------------|------------------------------|
| 1 Adaptateur Apple | 7 Chargeur allume-cigare |
| 2 Adaptateur Sony Ericsson | 8 Câble de connexion spiralé |
| 3 Adaptateur Samsung | 9 Adaptateur Nokia |
| 4 Adaptateur LG | 10 Adaptateur Nokia |
| 5 Sacoche de rangement | 11 Adaptateur Mini-USB |
| 6 Chargeur secteur USB | 12 Adaptateur Micro-USB |

Utilisation

1. Cherchez l'adaptateur qui convient et branchez-le au câble spiralé.
2. Branchez l'adaptateur (branché au câble spiralé) sur votre appareil mobile.
3. Branchez le connecteur USB du câble spiralé au chargeur allume-cigare, au chargeur secteur USB ou au port USB d'un ordinateur allumé.
4. Rechargez votre appareil mobile.

Consignes de sécurité

- Ce mode d'emploi vous permet de vous familiariser avec le fonctionnement du produit. Conservez-le précieusement afin de pouvoir le consulter en cas de besoin.
- Pour connaître les conditions de garantie, veuillez contacter votre revendeur. Veuillez également tenir compte des conditions générales de vente !
- Veillez à utiliser le produit uniquement comme indiqué dans la notice. Une mauvaise utilisation peut endommager le produit ou son environnement.
- Le démontage ou la modification du produit affecte sa sécurité. Attention, risque de blessure !
- N'ouvrez jamais l'appareil. Ne tentez jamais de réparer vous-même le produit !
- Manipulez le produit avec précaution. Un coup, un choc, ou une chute, même de faible hauteur, peut l'endommager.
- N'exposez pas le produit à l'humidité ou à une chaleur extrême.
- Ne plongez jamais le produit dans l'eau ni dans aucun autre liquide.
- La prise de courant à laquelle est branché l'appareil doit toujours être facilement accessible, afin que l'appareil puisse être rapidement débranché en cas d'urgence.
- Conservez le produit hors de la portée et de la vue des enfants !
- Surveillez les enfants pour vous assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.
- Cet appareil n'est pas conçu pour être utilisé par des personnes (y compris les enfants) dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites, ou des personnes dénuées d'expérience ou de connaissance, sauf si elles ont pu bénéficier, par l'intermédiaire d'une personne responsable de leur sécurité, d'une surveillance ou d'instructions préalables concernant l'utilisation de l'appareil.
- Si le câble d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son service après-vente ou des personnes de qualification similaire afin d'éviter tout danger. N'utilisez pas l'appareil tant que la réparation n'a pas été effectuée.
- Aucune garantie ne pourra être appliquée en cas de mauvaise utilisation.
- Le fabricant décline toute responsabilité en cas de dégâts matériels ou dommages (physiques ou moraux) dus à une mauvaise utilisation et/ou au non-respect des consignes de sécurité.
- Sous réserve de modification et d'erreur.

Consignes importantes concernant le traitement des déchets

Cet appareil électronique ne doit **pas** être jeté dans la poubelle de déchets ménagers. Pour l'enlèvement approprié des déchets, veuillez vous adresser aux points de ramassage publics de votre municipalité. Les détails concernant l'emplacement d'un tel point de ramassage et des éventuelles restrictions de quantité existantes par jour/mois/année, ainsi que sur des frais éventuels de collecte, sont disponibles dans votre municipalité.

Déclaration de conformité

La société PEARL.GmbH déclare ce produit HZ-2190 conforme aux directives actuelles suivantes du Parlement Européen et du Conseil : 2011/65/UE, relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques, 2014/30/UE, concernant la compatibilité électromagnétique, et 2014/35/UE, relative au matériel électrique destiné à être employé dans certaines limites de tension.



Service Qualité
Dipl.-Ing. (FH) Andreas Kurtasz
16.03.2016